

# VanX





## Spis treści

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Informacje ogólne            | 3   |
| Instrukcje bezpieczeństwa    | 4/5 |
| Gwarancja i odpowiedzialność | 5   |
| Funkcja i działanie fotela   | 6   |
| 1. Podłokietniki * **        | 6   |
| 2. Regulacja podłokietników  | 6   |
| 3. Pas bezpieczeństwa        | 6   |
| 4. Regulacja siedzenia ***   | 7   |
| 5. Regulacja oparcia         | 7   |
| 6. Regulacja zagłówka        | 7   |
| 7. ISOFIX                    | 8   |
| 8. Górny pasek mocujący      | 8   |
| Pielęgnacja                  | 8   |

\* jeśli występuje

\*\* można doposażyć

\*\*\* w zależności od wersji

## Informacje ogólne

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Instrukcja obsługi musi znajdować się w pojeździe i być w każdej chwili dostępna dla kierowcy pojazdu.
- Fotel może być montowany, serwisowany i naprawiany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel. W trakcie montażu należy przestrzegać wszelkich przepisów krajowych lub wymagań dotyczących montażu podanych przez producenta pojazdu.
- Krajowe przepisy dotyczące montażu można uzyskać w firmie Hermann Schnierle GmbH lub u producenta pojazdu.
- Sprawny i indywidualnie dopasowany fotel jest warunkiem ochrony zdrowia.
- Zadbaj o prawidłowe funkcjonowanie swojego fotela poprzez odpowiednią pielęgnację i regularne kontrole jego działania.



**Badania funkcjonalne należy przeprowadzać co najmniej w tych samych odstępach czasu, w których pojazd jest serwisowany (patrz harmonogram serwisowania pojazdu).**

- Instrukcję obsługi należy przechowywać wraz z pojazdem.
- W przypadku przekazania fotela osobom trzecim należy również przekazać instrukcję obsługi.
- Zastrzega się możliwość zmian ze względu na postęp techniczny, w związku z czym mogą wystąpić różnice w stosunku do siedzenia z produkcji seryjnej.



## Instrukcje bezpieczeństwa

- Aby zapobiec obrażeniom, nie wolno przechowywać żadnych przedmiotów w obszarze regulacji fotela.
- Przed rozpoczęciem użytkowania fotela należy usunąć z niego i oparcia wszelkie materiały opakowaniowe
- Aby zapobiec wypadkom, należy sprawdzić, czy wszystkie funkcje regulacji są prawidłowo włączone przed rozpoczęciem jazdy
- Funkcje regulacyjne na fotelu nie mogą być obsługiwane podczas prowadzenia pojazdu.
- Siedzisko należy regulować wyłącznie za pomocą przewidzianych do tego celu dźwigni regulacyjnych

### **-RYZYO ZMIAŁDŻENIA-**

- Wszelkie zmiany w konfiguracji seryjnie produkowanego fotela (np. poprzez dodanie akcesoriów i części zamiennych, które nie są oryginalnymi częściami firmy Hermann Schnierle GmbH) może spowodować unieważnienie oficjalnej homologacji. Funkcje fotela mogą ulec pogorszeniu i zagrażać bezpieczeństwu użytkownika. Z tego powodu wszelkie fizyczne modyfikacje fotela muszą być zatwierdzone przez Hermann Schnierle GmbH. Schnierle GmbH.
- Podczas montażu i demontażu fotela należy bezwzględnie przestrzegać informacji podanych przez producenta pojazdu.
- Pasy bezpieczeństwa są zamontowane w fotelu i można je wymienić. Wymiana pasów bezpieczeństwa jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody firmy Hermann Schnierle GmbH.
- Pasy bezpieczeństwa muszą być zapięte przed rozpoczęciem jazdy samochodem. Po wypadku należy wymienić pasy bezpieczeństwa. Ponadto po wypadku fotel i jego mocowania powinny być sprawdzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Należy upewnić się, że do wnętrza pojazdu nie dostaną się żadne przedmioty ani płyny

- Siedzisko nie jest wodoodporne i należy je chronić przed zachlapaniem
  - Siedzenia wyprodukowane przez Hermann Schnierle GmbH mogą być modyfikowane i wyposażenie dodatkowe może być montowane na siedzeniach tylko przez autoryzowane warsztaty specjalistyczne lub odpowiednio przeszkolony personel lub po uzyskaniu zgody Hermann Schnierle GmbH z uwzględnieniem obowiązujących instrukcji roboczych oraz przepisów krajowych.
  - W przypadku niewłaściwego montażu istnieje ryzyko obrażeń i nie można zagwarantować działania fotela lub zamontowanych części.
  - Od czasu do czasu należy sprawdzić części zużywające się i mocowania na siedzeniu.
- 

## **Gwarancja i odpowiedzialność prawna**

Firma Hermann Schnierle GmbH nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w przypadku nieprawidłowego montażu, użytkowania i naprawy.


---

# Funkcja i działanie fotela




## 1. Podłokietniki:

Podłokietniki mogą być składane w zależności od potrzeb

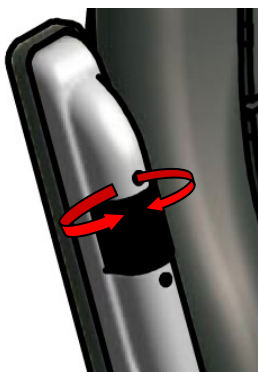

## 2. Regulacja podłokietników:


Kąt nachylenia można ustawić w wymaganej pozycji ręcznie za pomocą pokrętła.

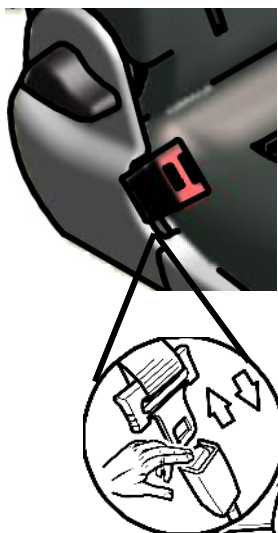

## 3 Pas bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze zapiąć zintegrowany pas bezpieczeństwa.

Pas można odpiąć dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu i wyłączeniu silnika; pas zwalnia się przez naciśnięcie zatrzasku.

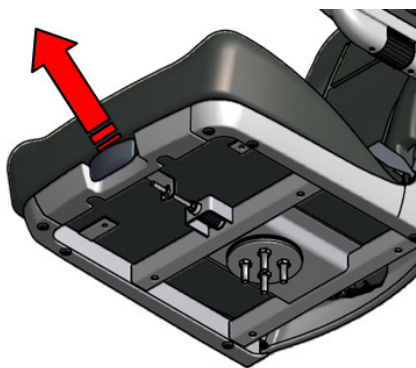

#### 4. Regulacja fotela:

Odblokowanie obrotnicy następuje poprzez uruchomienie dźwigni regulacyjnej w kierunku do przodu. Po odblokowaniu można obrócić siedzisko w obie strony i zablokować je ponownie.




#### **Uwaga, niebezpieczeństwo wypadku:**

Nie uruchamiać dźwigni regulacyjnej podczas jazdy.

#### **Ostrożnie, ryzyko zmiżdżenia:**

Regulować siedzisko wyłącznie za pomocą przeznaczonej do tego celu dźwigni regulacyjnej. Po wyregulowaniu siedziska dźwignia regulacyjna musi zatrzasnąć się w wymaganej pozycji. Po zablokowaniu nie może być możliwe przesunięcie siedzenia w inne położenie

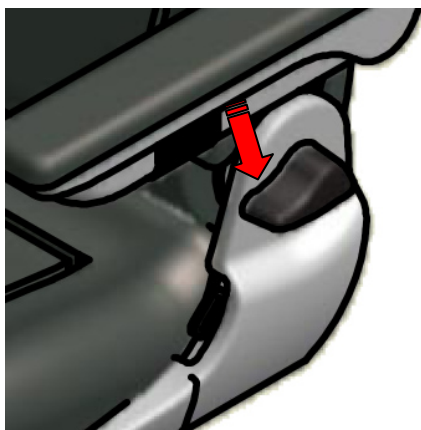

#### 5. Regulacja oparcia:

Oparcie można ustawić w wymaganej pozycji poprzez uruchomienie dźwigni regulacji oparcia. Regulacja odbywa się w sposób ciągły.




#### **Uwaga, niebezpieczeństwo wypadku:**

Nie uruchamiać dźwigni regulacyjnej podczas jazdy.


#### **Ostrożnie, ryzyko zmiżdżenia:**

Regulować fotel wyłącznie za pomocą przewidzianej do tego celu dźwigni regulacyjnej. Należy również upewnić się, że w obszarze ruchu fotela nie znajdują się żadne przedmioty.

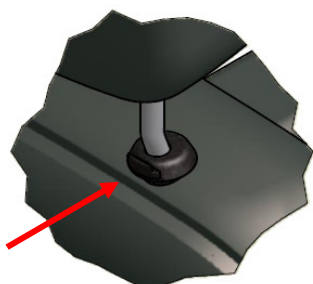

#### 6. Regulacja zagłówków:

Zagłówki mogą być regulowane do wymaganej wysokości i położenie poprzez uruchomienie przycisków.

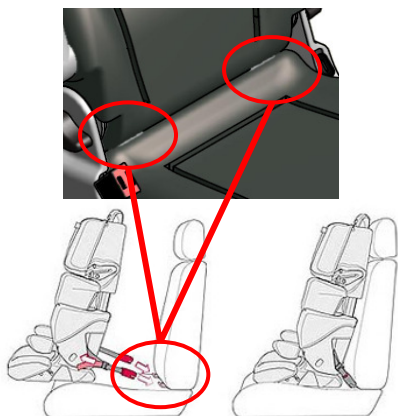


## Isofix:

Mocowanie Isofix składa się z dwóch uchwytów mocujących o grubości 6 mm, które znajdują się w szczelinie pomiędzy oparciem a poduszką siedziska. Uchwyty fotelika dziecięcego są zaczepione do tych mocowań.



## Top tether:

Top tether jest to dodatkowy uchwyt na pas do montażu fotelika dziecięcego, który jest przełożony przez oparcie siedzenia i przymocowany do wspornika w pojeździe za pomocą haka, a następnie napięty.

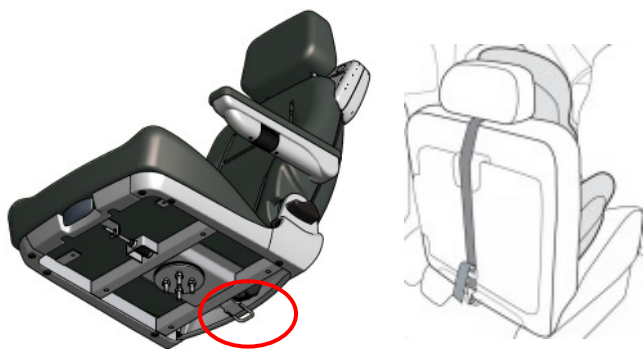

**Prosimy o dokładne przestrzeganie informacji podanych przez producenta fotelika dziecięcego.**

---

## Pielęgnacja

Brud może pogorszyć funkcjonowanie fotela.  
Z tego powodu utrzymuj fotel w czystości!

Tapicerka nie musi być zdejmowana z ramy fotela w celu pielęgnacji.  
Nie należy również uwalniać siedziska od zabrudzeń przy użyciu nieodpowiednich metod czyszczenia (np. myjki wysokociśnieniowe itp.).

Podczas czyszczenia powierzchni tapicerowanych należy unikać moczenia tapicerki.  
Zwykle zabrudzenia należy czyścić za pomocą odkurzacza. W przypadku bardziej uporczywych zabrudzeń należy czyścić za pomocą dostępnych w handlu środków do czyszczenia tapicerki, skóry lub tworzyw sztucznych.

Najpierw należy sprawdzić kompatybilność na małych, ukrytych powierzchniach.