



Przenośna toaleta chemiczna

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BI-POT

01356-01-/01354-01-/01355-01-






fiamma.com

Fiamma S.p.A. - Italy

Via San Rocco, 56
21010 Cardano al Campo (VA)



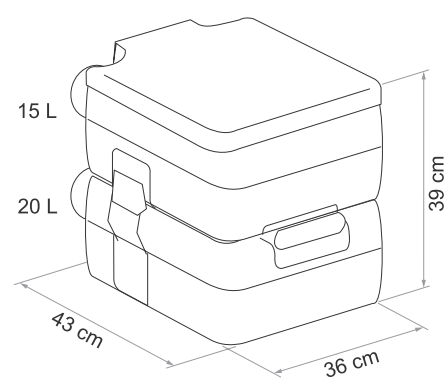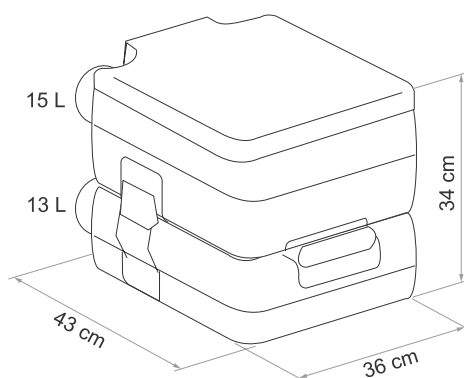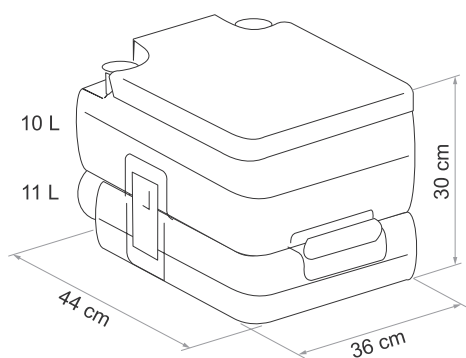


	Item No. 0	
Bi-Pot 30	01356-01-	4 Kg
Bi-Pot 34	01354-01-	4,6 Kg
Bi-Pot 39	01355-01-	4,6 Kg


KONTROLA PRZYJĘCIA TOWARU

Sprawdź, czy nic nie zostało uszkodzone lub zdeformowane podczas transportu.
W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą.


1

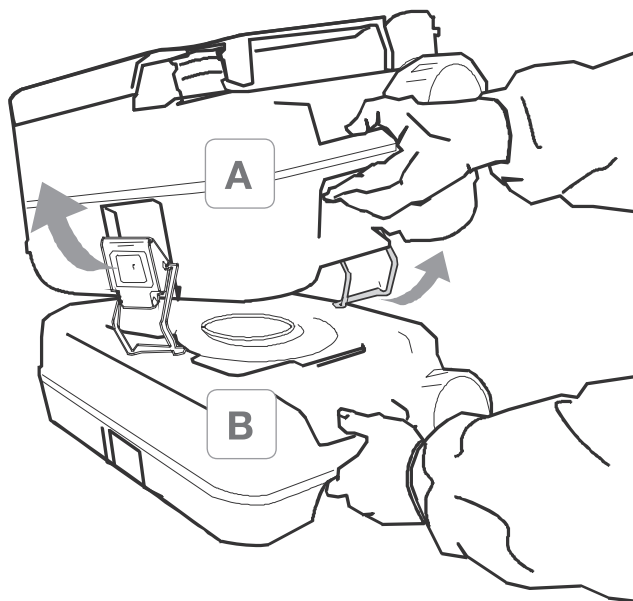


2



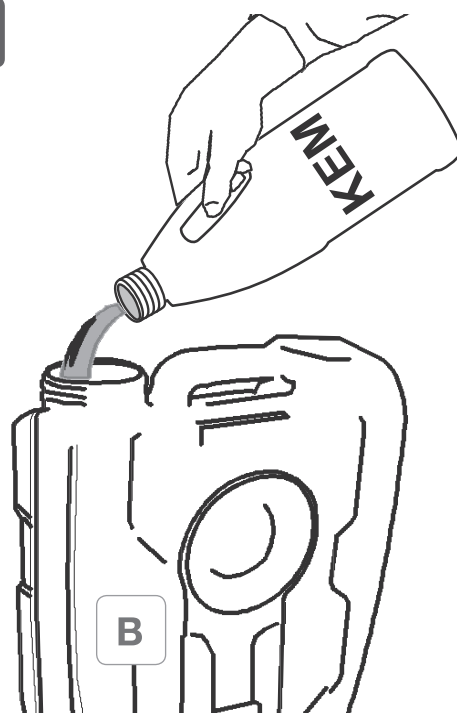


3

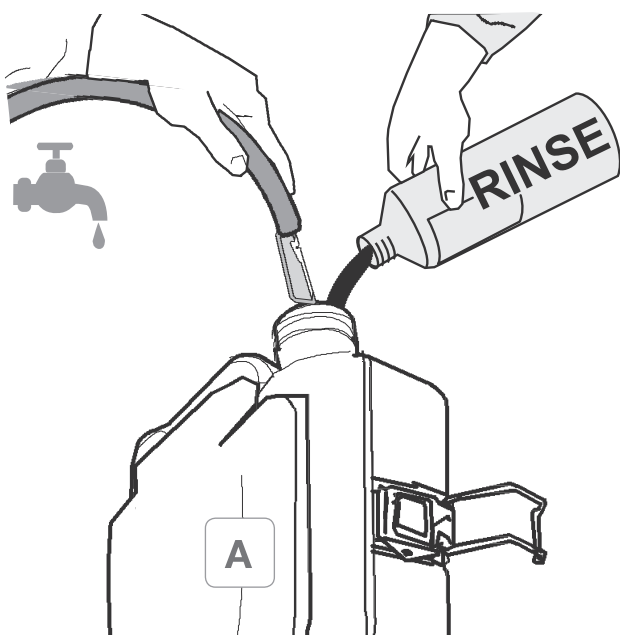

4

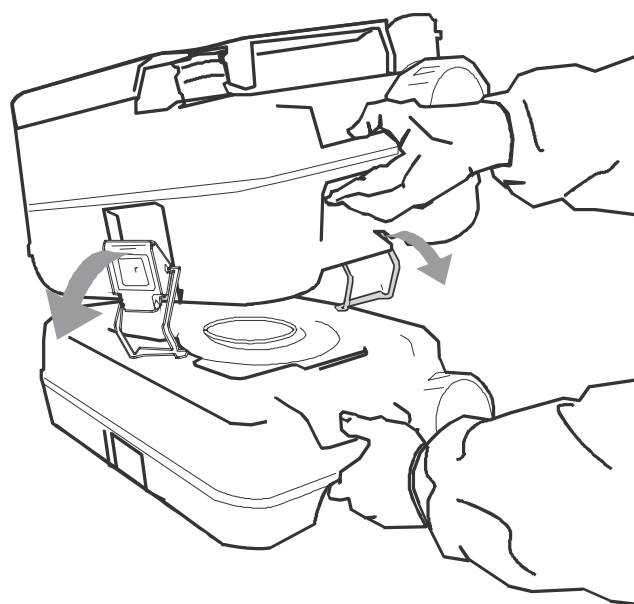

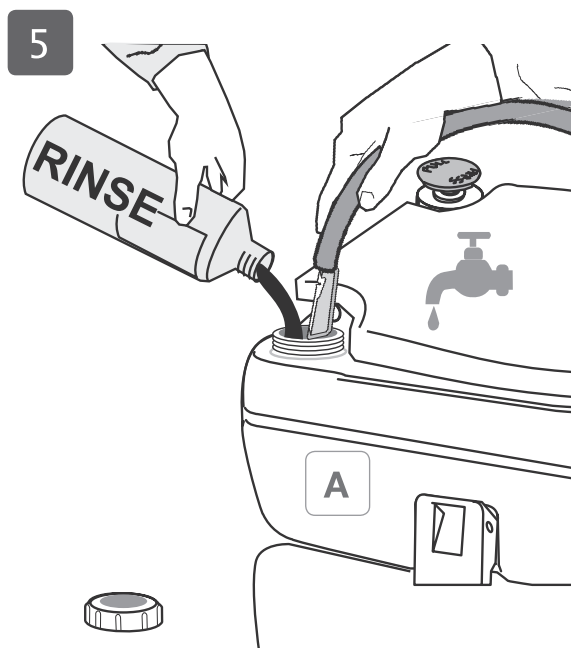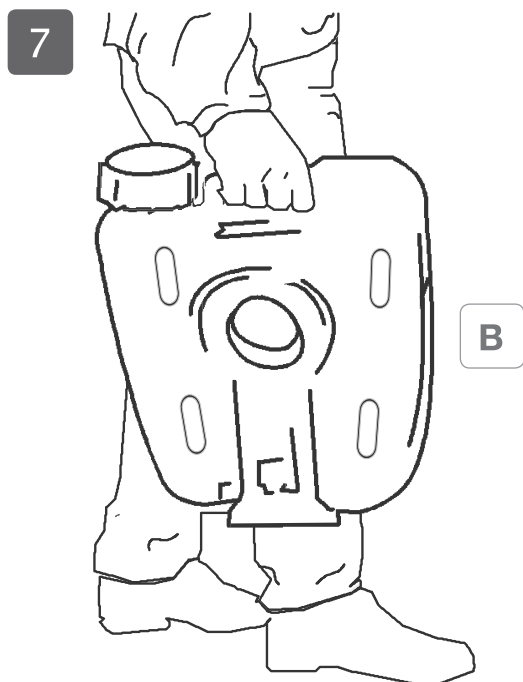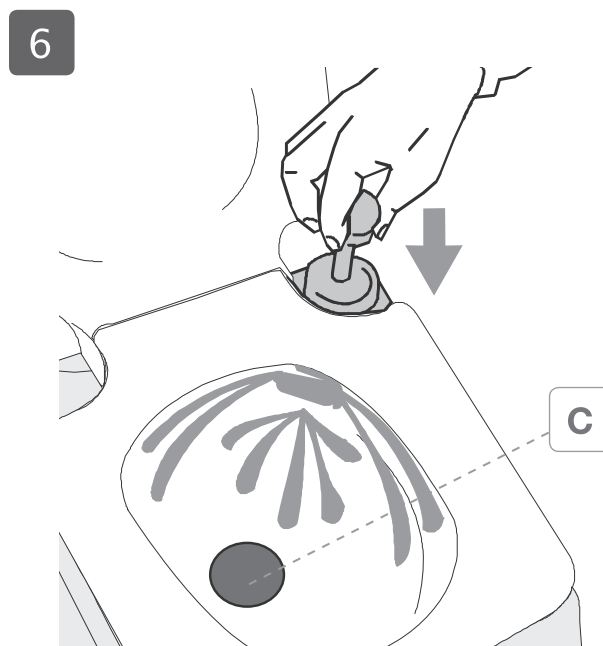**Bi-Pot 30**



FUNKCJE I UŻYTKOWANIE

Rozdzielić oba zbiorniki poprzez zwolnienie bocznych klipsów.

Wlać płyn sanitarny (Kem) do zbiornika podrzędnego (B) zgodnie z zalecaną ilością.

Zbiornik odpływowy napełniać wyłącznie od góry.

Nigdy nie dodawać dodatków bezpośrednio przez zawór spustowy, aby nie uszkodzić gumowych uszczelek.

Napełnić górny zbiornik świeżej wody (A) wodą i zdezynfekować (Rinse), zgodnie z zalecaną ilością.

Nie przepełniaj górnego zbiornika wodą i nigdy nie dodawaj do niego detergentu rozpadającego się.

Przed ponownym zamontowaniem WC upewnij się, że powierzchnia i zawory są czyste.

Nałożyć górny zbiornik na dolny i mocno docisnąć odpowiednimi zaczepami.

Po otwarciu zaworu uszczelniającego (C), za pomocą pompy tłokowej, pompować wodę tak, aby przykryć dno dolnego zbiornika, a następnie zamknąć zawór.

WC jest teraz gotowe do użycia.

Nie używać zwykłego papieru toaletowego, ponieważ może spowodować zatkanie (polecamy papier toaletowy Fiamma Soft 6).

Otworzyć zawór uszczelniający, a gdy zawiesina spłynie do dolnego zbiornika włączyć pompę do płukania, zamknąć zawór uszczelniający.

OPRÓŻNIANIE

Toaletę należy opróżnić, gdy zawartość zbiornika na odpady znajdzie się w odległości około 3/4 cm od zaworu zasuwowego. Jednakże ze względów higienicznych zalecamy częstsze opróżnianie toalety.

Upewnić się, że zawór jest całkowicie zamknięty, a następnie rozdzielić dwa zbiorniki.

Następnie opróżnić zbiornik na odpady w wyznaczonym miejscu.



W razie problemów prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą.

Rysunek części zamiennych można znaleźć na naszej stronie internetowej.



Bi-Pot 30



Bi-Pot 34



Bi-Pot 39



Fiamma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała i szkody materialne spowodowane nieprawidłowym montażem lub użytkowaniem produktu.

Sugeruje się, aby instrukcja była przechowywana w samochodzie.

Produkt nie może być w żaden sposób modyfikowany.

Aby zapobiec uszkodzeniu przyczepy kempingowej lub kampera przez wodę, należy pamiętać, aby nie podróżować z pełnym zbiornikiem wody lub z wodą w muszli klozetowej.

Okresowo smarować gumowe części zaworów, tłok i pompę smarem silikonowym.

W przypadku użytkowania w niskich temperaturach dodać do wody w górnym zbiorniku mieszkankę przeciw zamarzaniu lub glikol etylenowy.

Jeśli nie planujesz korzystać z toalety przez dłuższy czas, dokładnie opróżnij całe urządzenie, wyczyść je i wysusz.

Opróżnianie jest dozwolone tylko w autoryzowanych miejscach utylizacji.

Podobnie jak w przypadku toalety domowej, ważne jest regularne czyszczenie toalety przenośnej, aby uniknąć tworzenia się osadów wapiennych i zapewnić optymalną higienę.

Czyścić wnętrze i zewnętrzną część toalety specjalnymi środkami do czyszczenia przenośnych toalet.

Nigdy nie używać domowych środków czyszczących do czyszczenia toalety przenośnej.

Uszczelki i inne elementy toalety mogą zostać trwale uszkodzone.

Soft 6

Item No. 97312-010

Toilet Brush Pro

Item No. 98659-035

Toilet Brush

Item No. 98659-025

Bidet Universal

Item No. 03483-01-

Bidet 200

Item No. 03483A01-



Gwarancja Fiamma

W przypadku wad materiałowych i produkcyjnych klient ma prawo do gwarancji zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami kraju, w którym produkt został zakupiony.